





INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWIASU DO TAFLI SZKLANEJ WALA WT

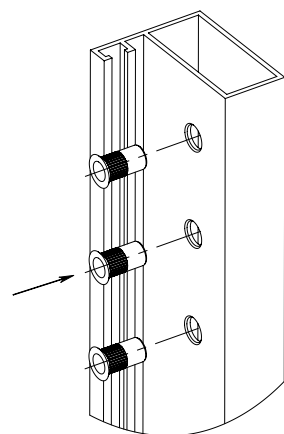

1
Dla profili z jedną ścianką
zagnieść nitonakrętki M5.

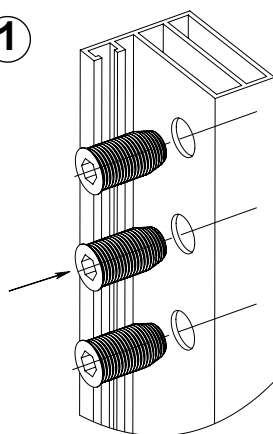


Dla profili z 2 i więcej
ściankami wkręcić dyble.

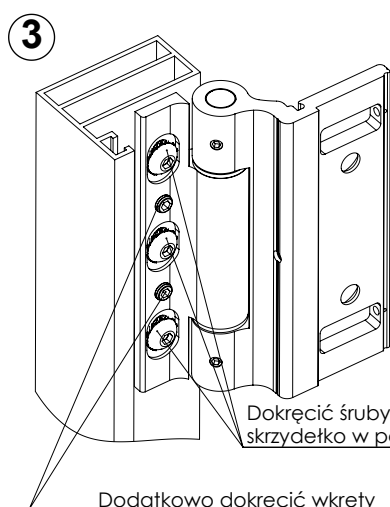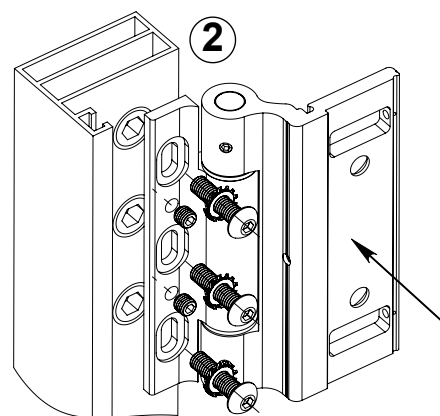


3
Dokręcić śruby **6-8Nm** starając się ustawić
skrzydełko w pozycji neutralnej na środku.

Dodatkowo dokręcić wkręty
zabezpieczające przed opadnięciem.

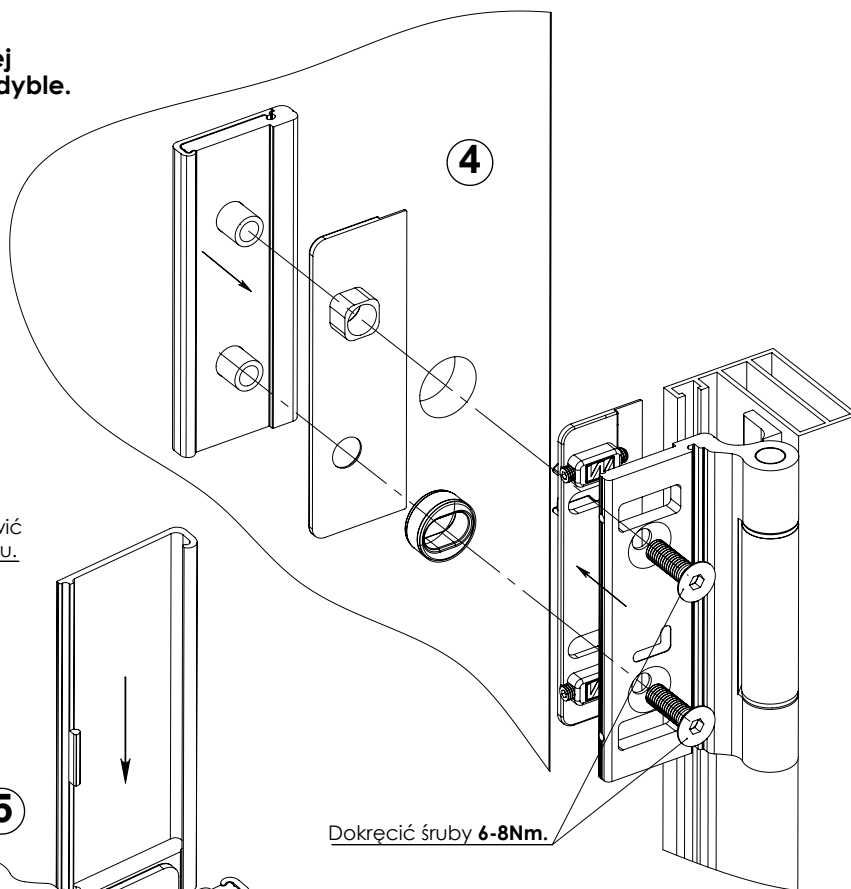

Dokręcić śruby **6-8Nm**.

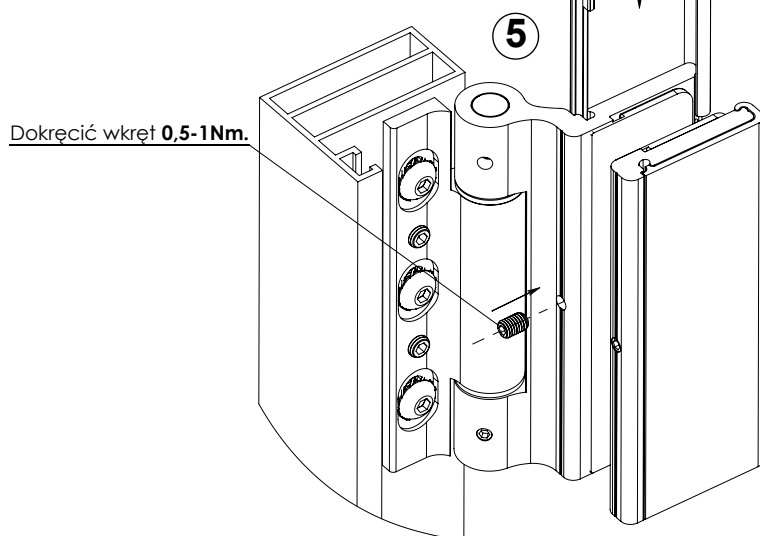

Dokręcić wkręt **0,5-1Nm**.

Przy otwartej tafli nasunąć maskownicę, a następnie dokręcić
wkręt blokujący. Przy samodzielnym montażu przytrzymać
należy palcem maskownicę, aby się nie zsunęła.